ZōGanKin®
HYPER

CL-SML008

取扱説明書

お買い上げ頂き誠にありがとうございました。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
  特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全に
  お使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、
  販売店からお受け取りください。
- 本製品は美容を目的としたものであり、治療を目的とした使用もしくは
  販売は法律上禁じられております。
- また、健康な肌への使用を前提に考えられた製品ですので、医師等による
  治療を受けている部位への使用に関するトラブルは一切の責任を
  負いかねます。

目　次

ゾーガンキンハイパーの特徴 ---------- 2

操作のながれ ---------- 3

使用上のご注意 ---------- 4

安全上のご注意 ---------- 5～8

セット内容・各部の名称 ---------- 9,10

充電のしかた ---------- 11,12

ご使用方法 ---------- 13,14

おすすめケア ---------- 15

トリートメントモードの説明 ---------- 16

おすすめトリートメントコース ---------- 17

トリートメント方法 ---------- 18～21

お手入れについて ---------- 22

保管のしかた ---------- 23

よくあるトラブルの原因 ---------- 24

製品の定格と仕様 ---------- 25

故障かな? ---------- 26,27

こんなときは? Q&A ---------- 28,29

修理規定 ---------- 30,31

保証書 ---------- 32

ゾーガンキンハイパーの特徴

ヒートエステ ケア

新機能

ラジオ波 (1MHz) ＋ 高周波(90kHz)

温感美容法として幅広く活用されている 1MHz のラジオ波 (RF) 温感テクノロジーに加え、90kHz の高周波、エクストラパルス (EX) トリートメントが交互に照射できる新機能が搭載されました。造顔筋エステケアと組み合わせる事で肌と筋肉に対して効率的なケアが可能になりました。

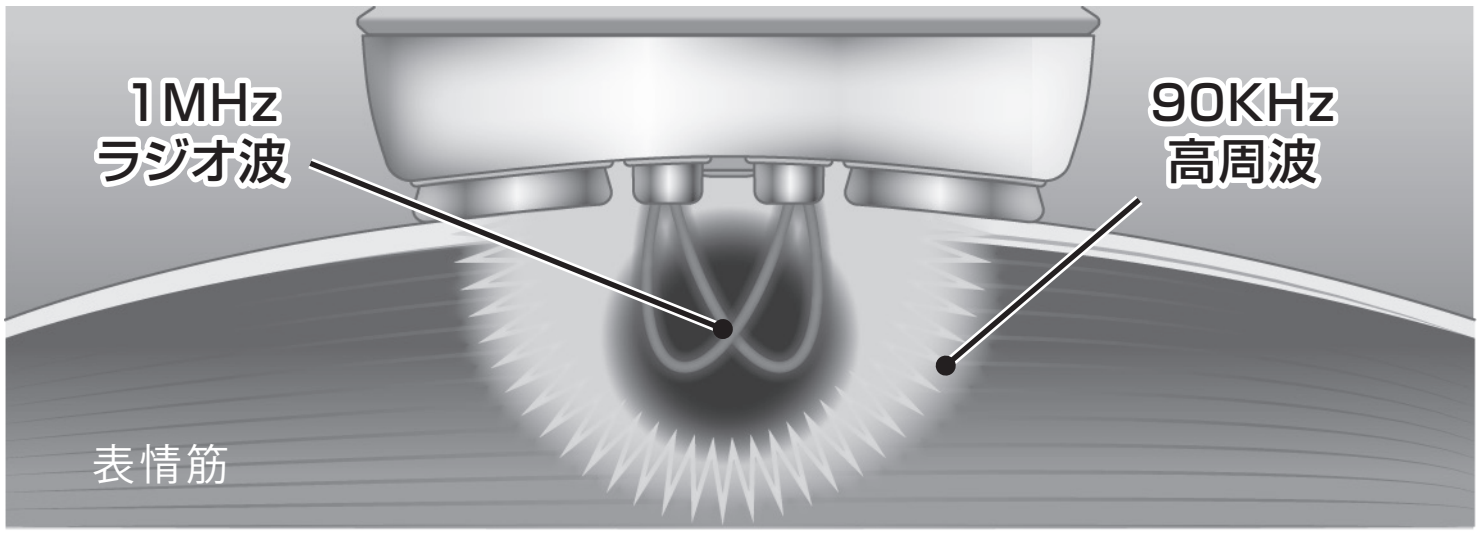

造顔筋®エステ ケア

ラジオ波 (1MHz) ＋ 高周波 EMS (30kHz)

造顔筋 ® とは温めながら刺激を与える独自のエステ技術。1秒間に 100 万回振動するラジオ波(RF)ヒートテクノロジーによる高周波温感美容法と、30kHz の高周波 EMS エクササイズによって筋肉を刺激する運動法を融合させました。

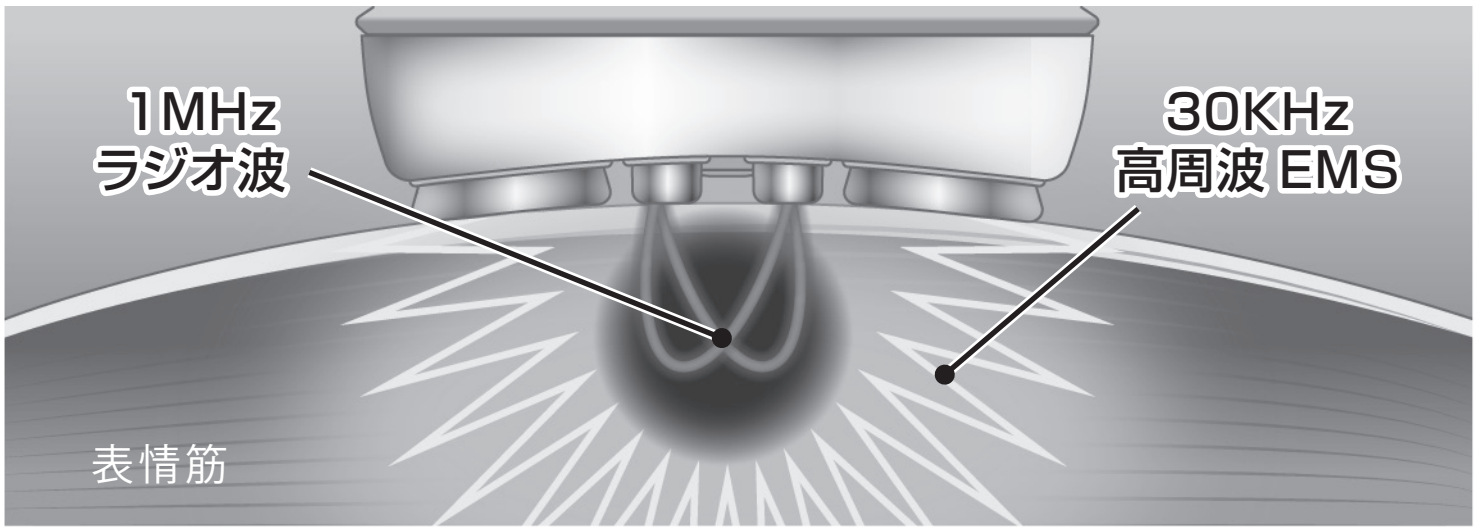

操作のながれ

1. 充電する
2. 洗顔する（身体を拭く）
3. トリートメントしたい部位に専用ジェルを塗る
4. 本体の電源をオンにする
5. トリートメントモードを選ぶ
6. 出力レベルを選ぶ
7. トリートメントしたい部位に本体をあて、P18～21 の「トリートメント方法」を参照に、ゆっくり動かし続ける。
8. 各部位3分後、トリートメント終了
9. 本体の掃除
10. 保管する

使用上のご注意

⚠ ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

「造顔筋エステケア」、「ヒートエステケア」、各ケア 1 部位につき 1日3分までです。

※体調がすぐれない場合は、使用を控えてください。

※本体を 1 点に止めてトリートメントを続けると、皮膚に低温やけどを引き起こすおそれがあります。

※過度なトリートメントは、皮膚に低温やけどや、筋肉に極度の疲労を引き起こすおそれがあります。

必ず貴金属類、コンタクトレンズを外してからご使用ください。

乾いた肌の上から使用しないでください。

※乾燥した肌の上からご使用になりますと、低温やけどを引き起こすおそれがあります。必ず専用ジェルをご使用ください。

筋肉疲労を感じたときは、疲労が治るまでご使用を控えてください。

※毎日ご使用いただけますが、一時的に疲労を極端に感じる場合があります。その際は、疲労が治るまでご使用を控えてください。疲労が治まったらご使用を再開してください。

※1 日以上おいても疲労が治まらず、違和感があるようでしたら、状態が治まるまで使用を休止してください。

※症状が治まらない場合は、医師にご相談ください。

身体や肌に異常を感じた場合、速やかに使用を中止し、医師または専門医にご相談ください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、
必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **危険**	誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。
⚠ **警告**	誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠ **注意**	誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

🚫 してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

🚫 禁止	●**本製品は充電式電池を内臓しています。 火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない。** 発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠ 警告

必ず守る	**●本体の掃除のときは充電アダプターをコンセントから抜く。** コンセントから抜かず掃除をすると感電のおそれがあります。 **●必ず家庭用 AC コンセントで使用する。** 守らないと感電・発火のおそれがあります。 **●充電プラグや充電アダプターにほこりが付着しないように定期的に掃除する。** ほこりが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。
禁止	**●お子様への使用は避ける。** **●次のような医療用電子機器をお使いの方は使用しない。** *ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器 *人工心肺等の生命維持用医療用電子機器 *心電計等の装着型医療用電子機器 医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。 **●次のような方は使用しない。** *妊娠中・出産直後・授乳中の方 （ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります） *急性疾患／結核性疾患／有熱性疾患／感染症疾患／伝染性疾患の方 *心臓に疾患がある方 *内臓に疾患がある方 *高血圧の方 *医師の治療を受けている方 *出血性疾患・血友病疾患などの血圧異常の方 *ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方 *ケロイド体質の方 *アレルギー体質・金属アレルギー等のある方 *皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方・敏感肌の方 *過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症をおこしている方 *ニキビが化膿し、炎症をおこしている方 *カユミやホテリのあるシミや物理的刺激などによる病的なシミのある方 *ウイルス性イボ、ホクロのある方 *黒皮症の方 *紫斑になりやすい方 *意思表示のできない方・麻酔および知覚障害の方 *成長過程の方 *眼の病気・治療歴のある方 *強度の近視の方 (-6D 以上)

⚠警告

禁止

●次のような場合や、部位には使用しない。

＊健康がすぐれない場合
＊極端に筋肉疲労を感じた場合
＊極度の疲労感がある場合
＊薬の服用、軟膏薬を使用中の場合
＊飲酒中、飲酒後
＊皮膚に傷や皮膚疾患、化膿性疾患がある場合
＊整形手術をした後、または部位がある場合
＊歯の治療中
＊銀歯、インプラントが入っている部位
＊トリートメント方法に（P18～21 参照）
　記載されている箇所以外

＊まぶた、眼の周辺
＊耳および耳の周辺
＊鼻、鼻骨
＊口、唇
＊額、頭皮
＊喉仏
＊皮膚のトラブル
＊骨の真上
＊切り傷
＊心臓まわり
＊関節部位
＊リンパ節
＊粘膜

事故や皮膚、身体のトラブルを生じるおそれがあります。

※通院中の方は主治医にご相談のうえ、ご使用ください。

※その他、ご使用に関して心配のある方、またご使用時に身体に異常をきたした場合は、速やかに使用を中止し、医師または専門医にご相談ください。

必ず守る

●トリートメント中は本体を動かし続ける。
守らないと皮膚に低温やけどを引き起こすおそれがあります。

●必ず専用の充電アダプターで充電する。
守らないとショート・異常発熱による発火のおそれがあります。

●異常・故障時には直ちに使用を中止する。
そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。

水場使用禁止

●風呂場など湿気の多いところで使用しない。
火災・感電・けがに至るおそれがあります。

ぬれ手禁止

●ぬれた手で充電アダプターをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

●本体、充電アダプターを、ぬれた手で持ったり、水につけたり、水洗いしない。
感電のおそれ、故障の原因になります。

⚠ 警告

分解禁止	**●改造はしない。また、分解したり修理しない。** 火災・感電・けがの原因になります。 修理（電池交換など）はお買い上げの販売店にご相談ください。
禁止	**●美容目的以外に使用しない。** 本品は、美容専用のトリートメント機器ですので、美容以外のトリートメントや医療効果や治療を目的として使用しないでください。 **●乳幼児や子供の手の届かないところに保管し、使用させない。** 事故やトラブルのおそれがあります。

⚠ 注意

禁止	**●本体や充電アダプターを落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。** けがや故障のおそれがあります。 **●充電プラグやプラグ接続口にピンやゴミを付着させない。** 感電・ショート・発火のおそれがあります。
必ず守る	**●使用時以外は、充電アダプターをコンセントから抜く。** 守らないと、絶縁劣化による感電や漏電火災のおそれがあります。 **●充電アダプターを抜くときは、コードを持たず、必ずアダプターを持って抜く。（金属部に触れないようにする）** 守らないと、感電するおそれがあります。

セット内容・各部の名称

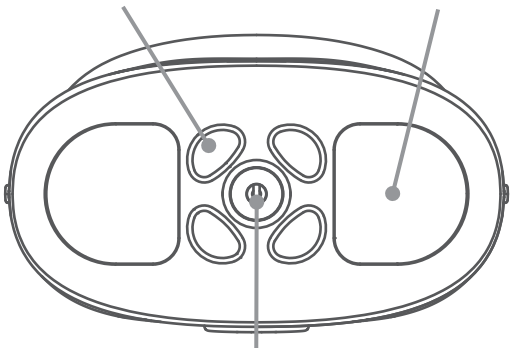

保護キャップ

本　体

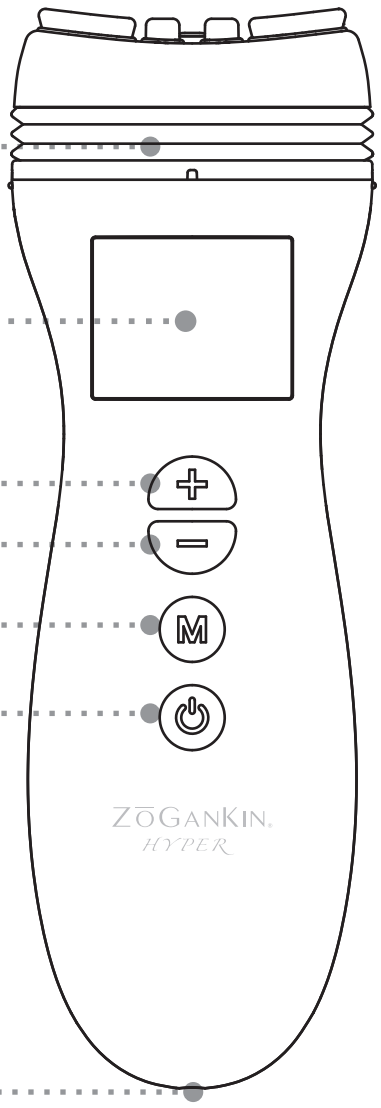

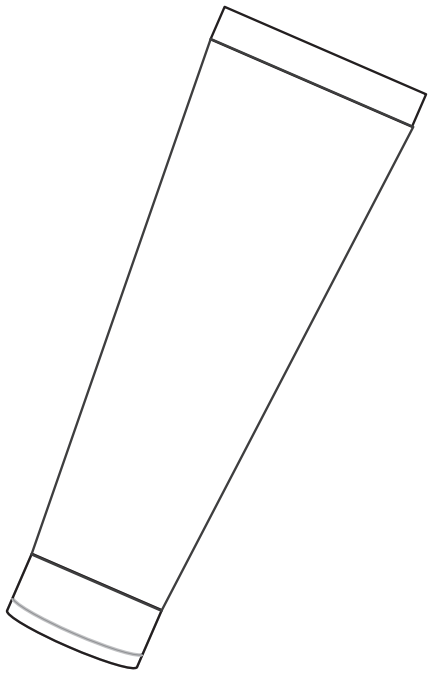

専用ジェル

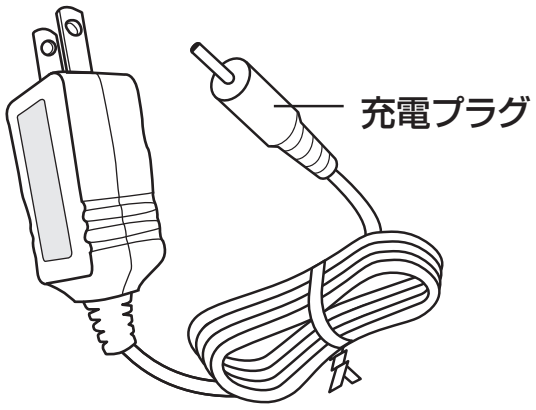

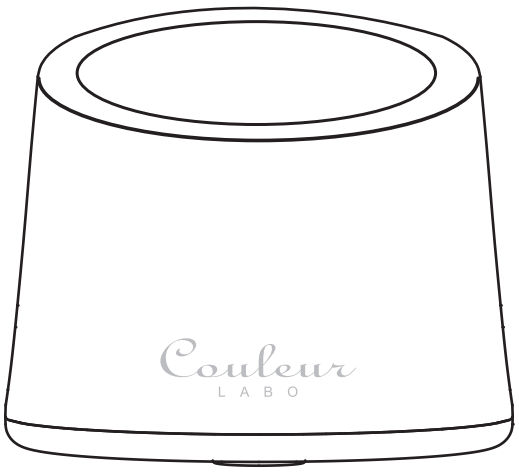

卓上台

充電アダプター

取扱説明書　（保証書付）

表示ディスプレイの説明

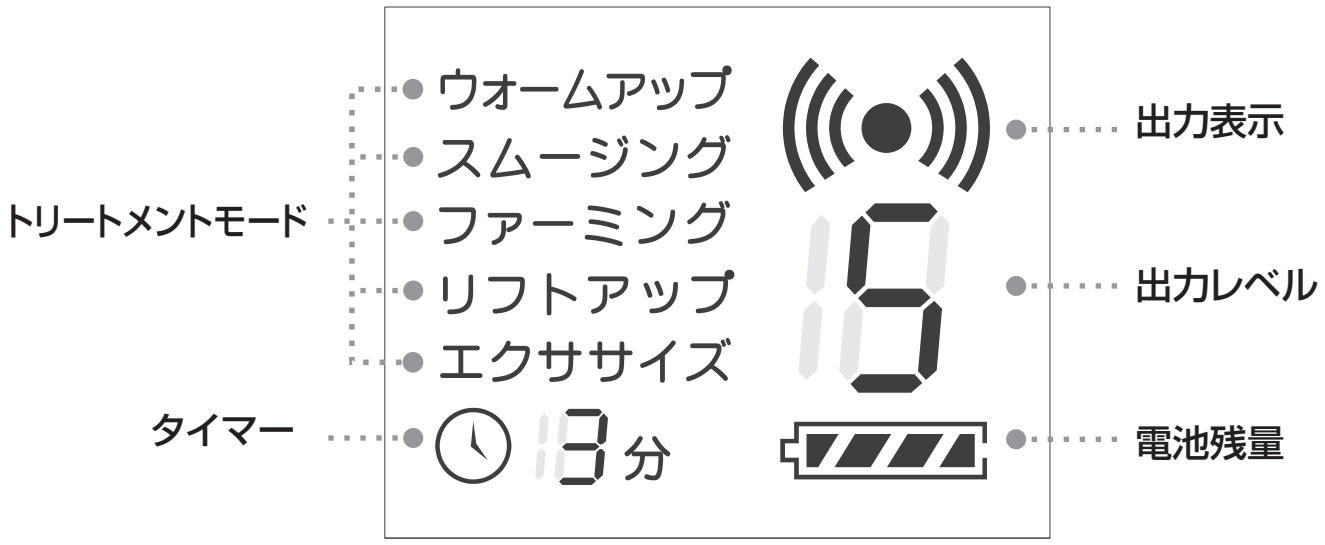

トリートメントモード

ボタンを押すたびに以下のようにモードが切り替ります。

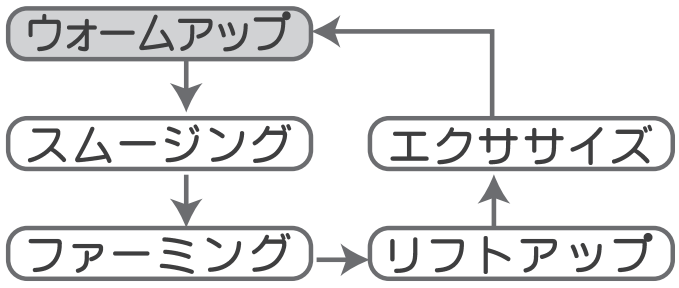

タイマー

トリートメントを開始してから終了するまでの残りの時間を分単位で表示します。



自動電源「切」機能について

出力レベルが0の場合とトリートメント終了後、待機状態になり、3分後にピー音とともに、自動的に電源が切れます。

出力表示

出力動作中に以下のように切り替ります。



出力レベル

ボタンを押すたびに以下のように表示が切り替ります。

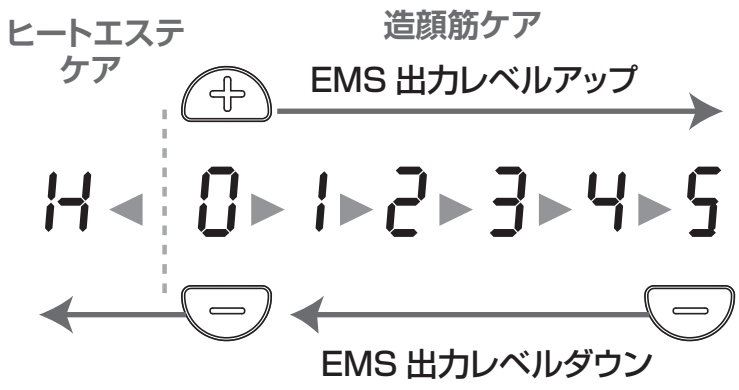

電池残量

電池の残量を表示します。
充電の目安にしてください。

充電のしかた

⚠ 初めてご使用になる時は、まずはフル充電
（充電ランプが消えるまで充電）をしてからお使いください。

1 充電アダプターのプラグを本体のプラグ接続口に差し込む

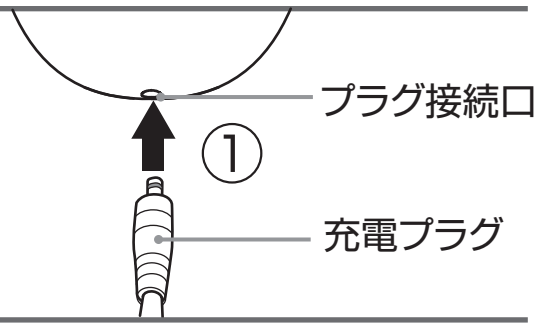

2 充電アダプターを家庭用AC コンセントに差し込む

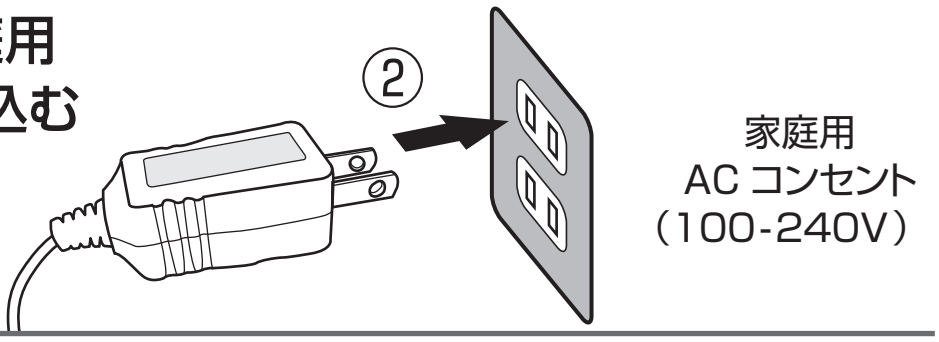

3 充電をする（充電時間：約4時間）※充電残量0の場合

充電アダプターを AC コンセントに差し込むと“ピー”音とともに
充電が開始されます。
約4時間後に“ピー”音で充電の完了をお知らせします。
その後、約1分後に電源が自動オフし、ディスプレイが完全に消灯します。

1日15分の使用で
約 1 週間使用可能
※使い方によっては、使用期間が
変わる場合があります。

※充電中は操作できません。ご使用の際は、必ず本体に接続してある
充電プラグを抜いてからご使用ください。

4 充電完了後

充電アダプターを AC コンセントから抜き、次に本体から充電プラグを
抜き取ってください。

※充電アダプターを抜く際に、無理な負荷がかかると破損の原因になり危険です。

お知らせ

●充電推奨温度は5～35℃です。周囲温度が適正温度（5～35℃）から極端にはずれていると、充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

●特に低温での充電は蓄電池の寿命を短くするおそれがあるため、充電推奨温度での充電をおすすめします。

●極度の低温下（約0℃以下）では、充電しない場合があります。

●使いはじめ（購入直後や3ヶ月以上放置したとき）や使用中に動作が停止したときは、必ずフル充電してからお使いください。

●充電中、本体・充電アダプターが多少温かくなりますが異常ではありません。

●正常な充電をしても使用できる回数が極端に少なくなったときは蓄電池の寿命です。（目安は約3年ですが使用・保管などの状態により大きく変化します）

充電池の交換・破棄について

寿命：1ヶ月1回の充電で3年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
（蓄電池寿命は、使用・保管などの状態により大きく変化します。）

⚠ お客様ご自身で充電池の取り外し・交換はしないでください。

内蔵充電池の交換は本体を分解する必要があるため、専門の知識が必要です。
お客様ご自身で交換はできません。

電池交換、破棄に際しては、お買い上げの販売店にご相談ください。
ご自分で行うと操作機能や動作が正常に維持できず故障の原因になります。

本体又は充電池の破棄にお困りの場合は、発売元までご連絡ください。
ただし、お送りいただく際の送料に関してはお客様ご負担でお願い致します。

ご使用方法

⚠ ご使用前の準備

① 身につけているアクセサリー類 (イヤリング・ピアス・指輪・ブレスレット・ネックレス・時計等) の貴金属類・コンタクトレンズをはずします。

② クレンジングや洗顔を行い、素肌をきれいな状態にします。
ボディトリートメントの場合は身体を拭きます。

③ トリートメントしたい箇所に、専用ジェルを約5g（アーモンド粒大）を厚く塗ります。

1 電源をオンにする

保護キャップをヘッドからはずし、⏻ ボタンを“ピッ”と音がなるまで**長押し**し、表示ディスプレイを点灯させます。

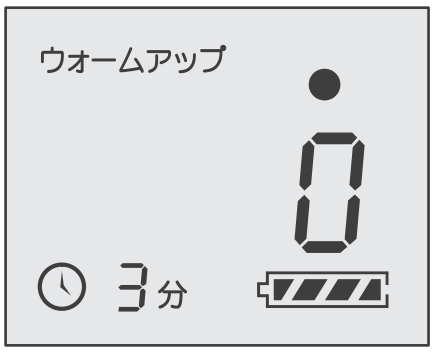

2 モードを選ぶ

Ⓜボタンを押すと、トリートメントモードが選べます。目的のモードまで押し続けます。

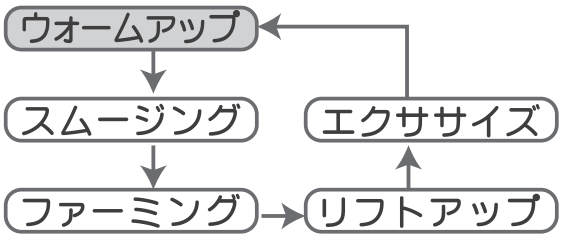

3 出力レベルを選ぶ

お好みのレベルを選びますと、トリートメントが開始します。



⚠ 使いはじめの方やお肌の敏感な方は出力レベルを「1」にしてお肌の様子を見ながらご使用ください。

ボタンを押すと、1〜5の EMS のレベルが調整できます。0の待機状態から ボタンを押すとHが表示され、ヒートエステケアが始まります。途中で造顔筋エステケアに切り替える場合は ボタンを押し、 ボタンを押してレベルを調整してください。

H	◀	0	▶	1〜5
ヒートエステケア		待機状態		造顔筋エステケア
ラジオ波+ 高周波 (90kHz)		※3分後にピー音とともに、 自動的に電源が切れます。		ラジオ波＋ 高周波 EMS

4 「トリートメント方法」(P18〜21) を参照に、3分間本体をゆっくりすべらして動かす

※ ボタンを**短押し**すると一時停止し、もう一度 **短押し**すると再開します。

※一時停止から 3 分経過すると自動的に待機状態に戻ります。

※ご使用中に肌が乾いてきたらジェルを塗り足してください。

※熱いと感じた場合、ジェルを塗り足してください。それでも熱いと感じたら、無理に同じ箇所を使用せず、トリートメント箇所を変え、移動してご使用ください。

※トリートメント中、モードを切り替えると出力レベルが0になり、再度3分からのスタートになります。

5 トリートメントを終了する

約３分間の使用後、ピー音が鳴り、トリートメントが終了します。
続けて違う部位を使用する場合は、ジェルを肌に塗布し、2〜4までを繰り返します。終了する場合は、 ボタンを長押しします。
※3分間動作させないと、“ピーピーピー” 音とともに自動的に電源が切れます。

おすすめケア

準備が終了しましたら、お好みのケア方法で
トリートメントを始めましょう。

■ヒートエステケア

ラジオ波+高周波 (90kHz)

全体的にやんわり温めるラジオ波(1MHz) と90kHzの高周波のヒートケア。

出力レベルを H に選択してトリートメント開始

※1部位、1日3分までです。
※どのトリートメントモードを選択していても同じ出力になります。

■造顔筋エステケア

ラジオ波＋高周波 EMS

1MHzのラジオ波温感ケアと30kHzのEMSの筋肉運動でダブルアプローチ。
通常のケアにお使いください。

出力レベルを 1 ～ 5 に選択してトリートメント開始

※1部位、1日3分までです。

■スペシャルケア

肌を十分に温めた後、ラジオ波とEMSでさらに刺激を与え集中ケア。
より引き締めたい方におすすめです。

ヒートエステケア ＋ 造顔筋エステケア

出力レベル H　　出力レベル 1 ～ 5

※各ケア1部位1日3分まで、計6分までです。

造顔筋エステケア

ウォームアップ（ほぐす）

肌をしっかり温める



EMS	RF	EMS	RF
４秒	４秒	４秒	４秒

スムージング（ならす）

温まった肌をEMS刺激でならす



EMS	RF	EMS
８秒	２秒	８秒

ファーミング（つまむ）

しっかりとしたEMS刺激で筋肉を収縮



EMS	RF	EMS	RF	EMS
６ 秒	0.5	６ 秒	0.5	６ 秒

リフトアップ（あげる）

リズミカルな刺激で、筋肉をタッピング



EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF	EMS	RF
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

エクササイズ（整える）

マルチなEMS刺激でトータルケア

	RF	EMS	RF	EMS	RF
	４秒	８秒	２秒	0.5	0.5

ヒートエステケア

しっかり温め、お肌にハリと弾力をあたえます



RF	90kHz	RF	90kHz	RF	
３秒	3秒	３秒	3秒	３秒	

おすすめトリートメントコース

1週間 集中コース

短期間に結果をだしたい方におすすめ!
集中プログラム!

1〜2日目	ウォームアップ	STEP1 **ヒートエステケア:全顔3分** まずは全顔を温め、ほぐします。 STEP2 **造顔筋エステケア:15分** アゴ、ホホ両側、フェイスライン両側、計5箇所を集中トリートメントします。
3〜4日目	スムージング	
5〜6日目	ファーミング	
7日目	リフトアップ	

8日目からは、エクササイズモードでトリートメントを週に2〜3回、継続的に行うことで効果を持続します。

1ヶ月集中コース

毎日のトリートメントが可能な方はこちらの
コースに挑戦!

1週目	ウォームアップ	肌をしっかり温めましょう。
2週目	スムージング	温まった肌をならし、滑らかな肌へと導きましょう。
3週目	ファーミング	しっかりとしたEMS刺激で肌を引き締めましょう。
4週目	リフトアップ	引き締まったお肌に、リズミカルな刺激を与えましょう。
5週目	エクササイズ	フェイス・ボディラインを維持するために、週2〜3回 エクササイズモードで継続しましょう。

● ご使用のあとに筋肉疲労を感じた場合は、疲労が治るまで使用を休止し、
疲労が治まったら、ご使用を再開してください。

トリートメント方法

⚠ 警告

- ●のどの中心、眼球周辺、まぶたには、絶対に当てないでください。
- ●おでこや頭部には、絶対に当てないでください。
- ●銀歯、インプラントの部位は避けて使用してください。
- ●ひざやひじの関節部位には絶対に当てないでください。
- ●使用限度時間は１部位につき１日最大3分までです。
- ●3分以上続けて使用になる場合は、必ず部位を変えてご使用ください。

⚠ 低温やけどのおそれ

- ●肌に触れているトリートメントヘッド部が過剰に熱いと感じたらすぐに離してください。
- ●肌が乾いた状態では使用しないでください。
- ●必ず専用ジェルを使用してください。
- ●本体を１点に止めずに、動かし続けてください。

ポイント　ヘッド部が肌に垂直になるようにあてる

ジェルを塗布した肌の上に、トリートメントヘッド部が垂直に肌につくようにあててください。

※過度に押しあてると、温度センサーが破損するおそれがあります。

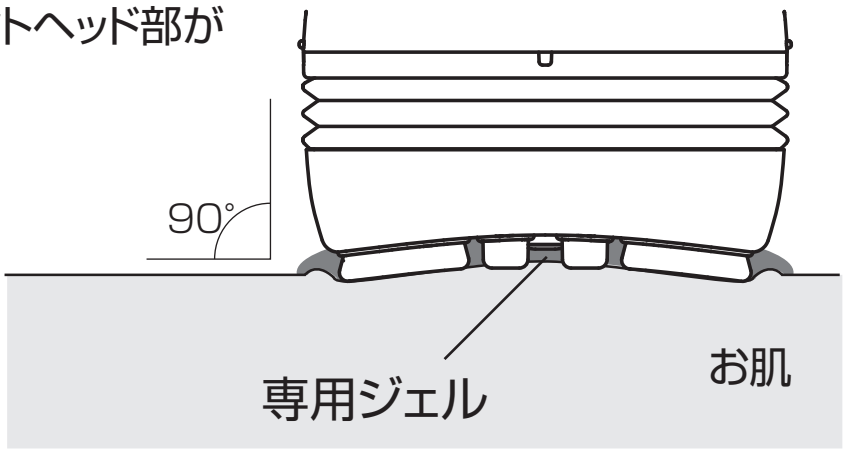

フェイス

アゴ

3分

アゴ先の真下に本体を横にあてます。弧の字を描くように左右に 1,2 のリズムで滑らせます。

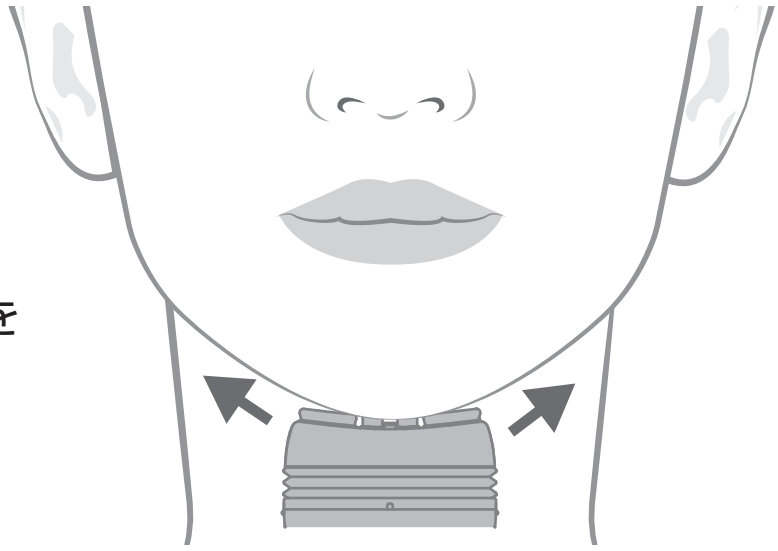

ホホ

片側3分

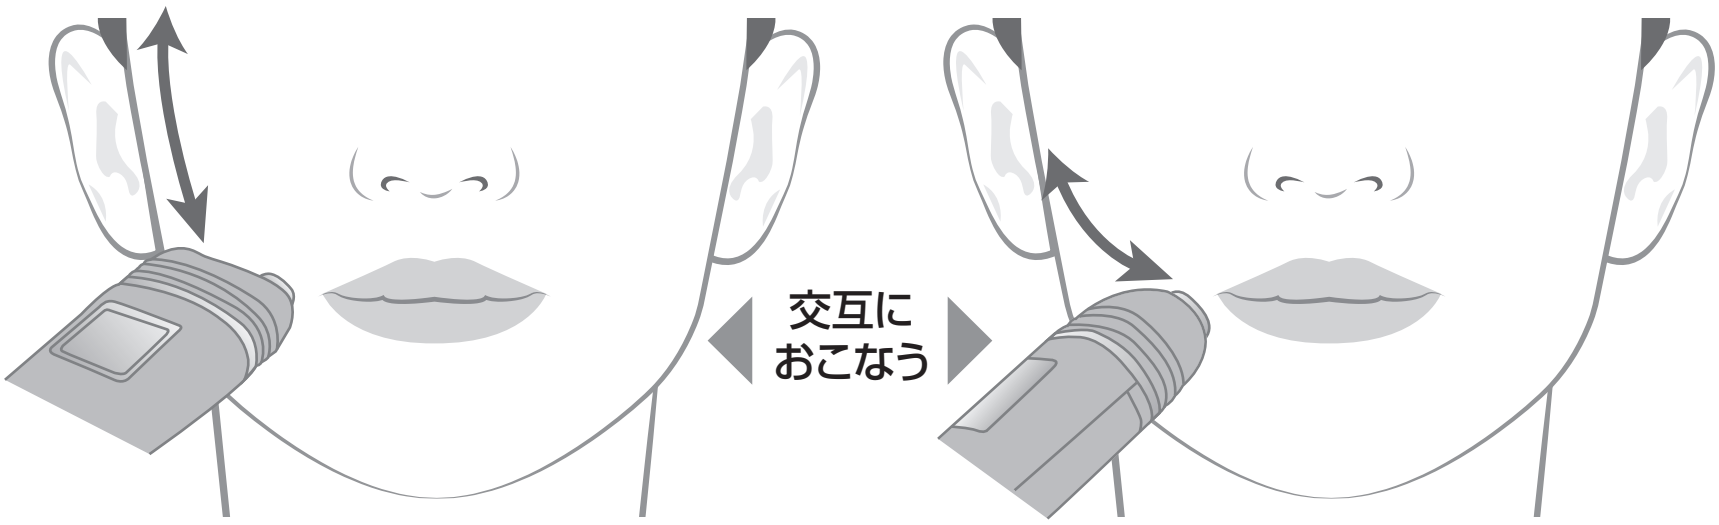

口角の真横に本体を横にあてます。頬高に向かって、1、2 のリズムで下から上に滑らせます。

口角横に本体を縦にあてます。1、2 のリズムで口角横から耳に向かって横に滑らせます。

フェイスライン

片側3分

エラに沿って本体を横にあてます。頬高に向かって、1、2 のリズムで下から上に滑らせます。

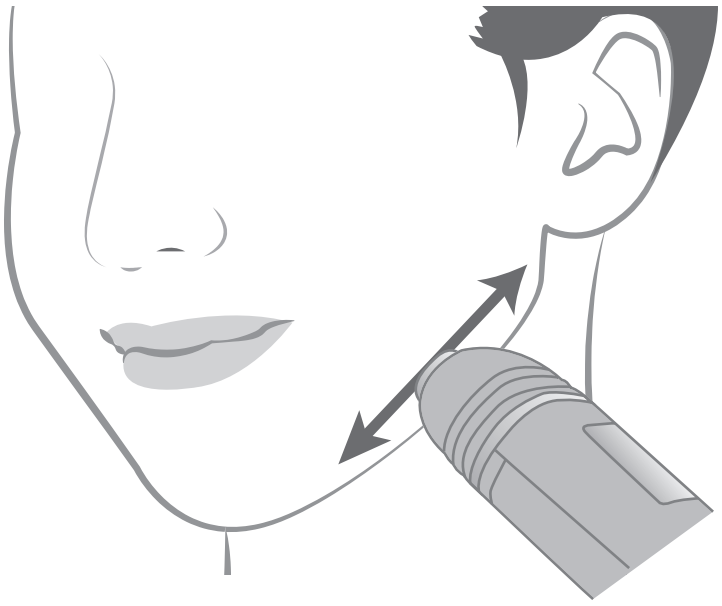

ボディ

片側3分

ウエスト

脇腹からお腹へ肋骨に沿って滑らせます。

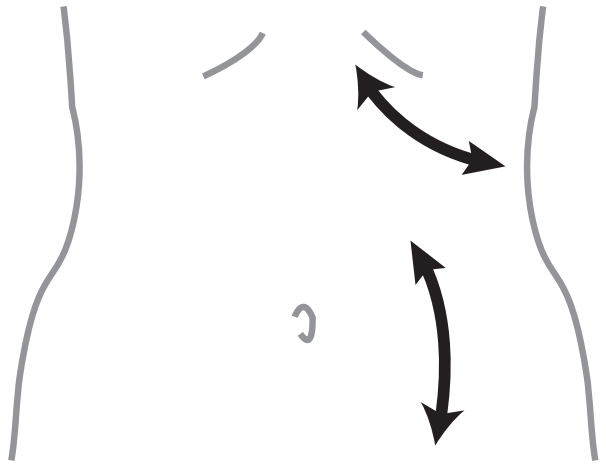

お腹

肋骨から下腹部へ上下に滑らせます。

腰

ウエストラインに沿って上下に滑らせます。

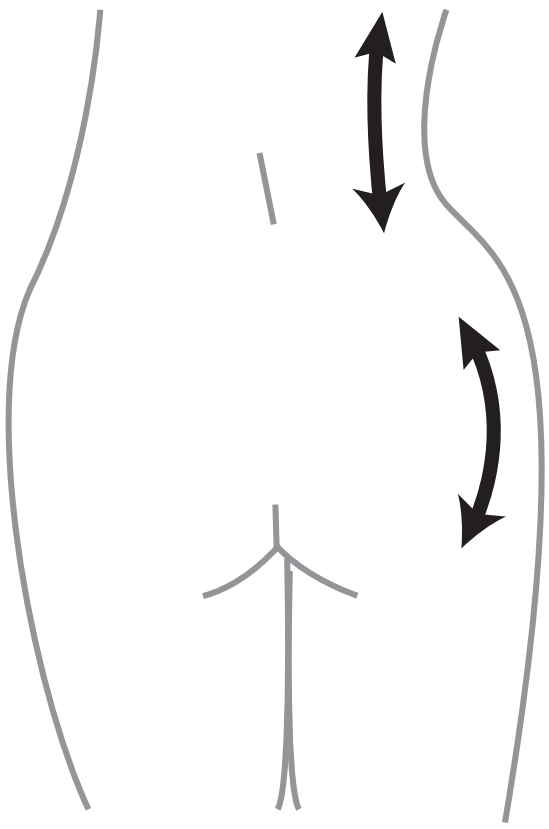

ヒップ

太ももの付け根からヒップの外側へ
下から上に向かって滑らせます。

片側3分

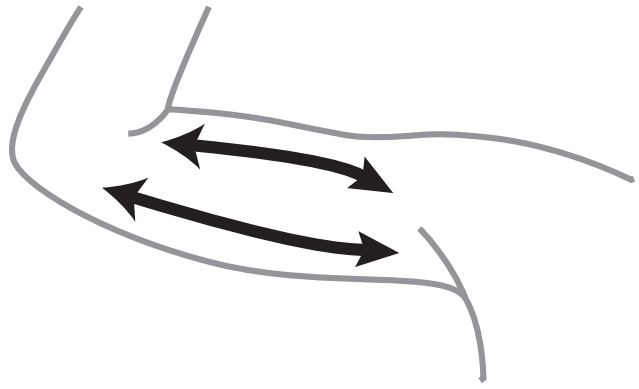

二の腕

二の腕の内側や外側をひじから
脇の下に向かって滑らせます。

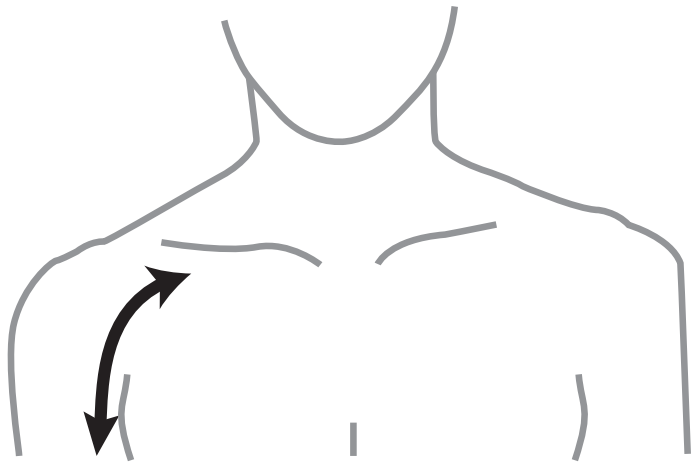

バスト

脇の下から鎖骨の下に向かって引き上
げるように滑らせます。

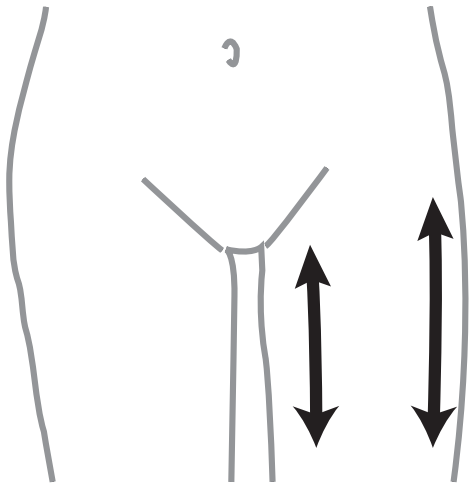

太もも

太ももの内側や外側を下から上に
向かって滑らせます。

トリートメントが終わったら

ジェルを拭き取る

終了後はお肌や本体に残ったジェルをきれいに拭き取ります。
本体は P22の「お手入れについて」を参照にお手入れを行ってください。

お手入れについて

⚠ お手入れの際は電源がオフになっていることを確認してから行ってください。電源が入ったまま濡れタオルやティッシュなどでお手入れすると刺激を受ける場合があります。

●温度センサーに汚れ・脂・ジェル等が残っていますと、温度を正しく感知せず、低温やけどの原因になりますので、水に浸した綿棒等を利用し、その都度、取り除いてください。

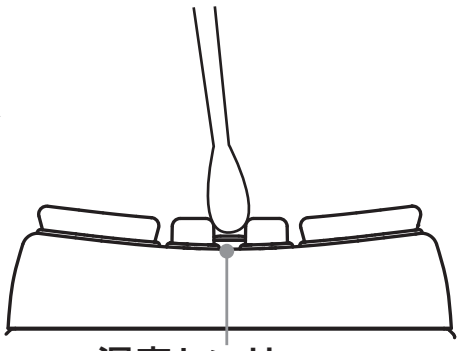

ヘッド部分のお手入れは、温度センサーが破損しないよう、やさしくふき取ってください。

強くこすったり、衝撃を加えると破損するおそれがあります。

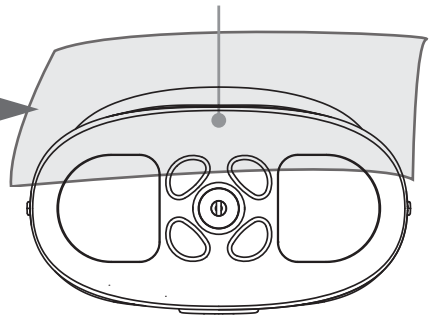

●**本体の水洗いは絶対にしないでください。**
故障の原因になります。乾いた布や、石鹸水を少し含ませてよく絞った布で拭き取ってください。

●**保護キャップの汚れは、水で洗い流してください。**

●**アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使わないでください。**
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

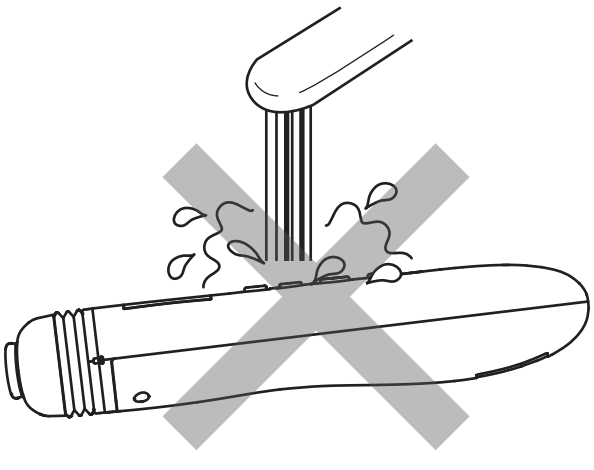

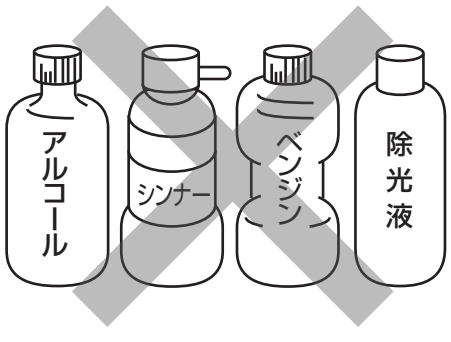

保管のしかた

本製品は、次のような場所に保管しないでください。

本製品は精密な機器・電子部品で作られています。次のような場所に保管すると動作不良や故障の原因となりますので、絶対に避けてください。

トリートメントヘッド部に傷がつかないように、保管の際は保護キャップを装着してください。

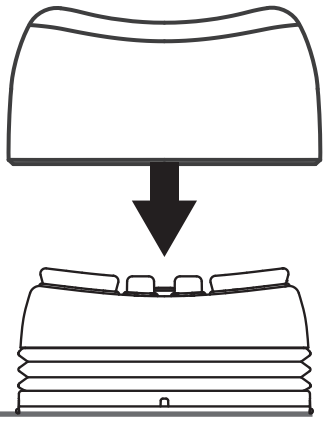

- 本体のトリートメントヘッド部にしっかりはめてください。

充電アダプターのコードをグルグル巻きにしたり、結んだりしないでください。

- コード内の芯線が切れて、トラブルの原因になります。間違った保管方法により故障した場合は、保証期間内であっても保証対象外となり、有料の修理となります。
- 保管時は、付属のビニール結束で束ねておくことをおすすめします。
  ※使用時は束ねたままで使用しないでください。

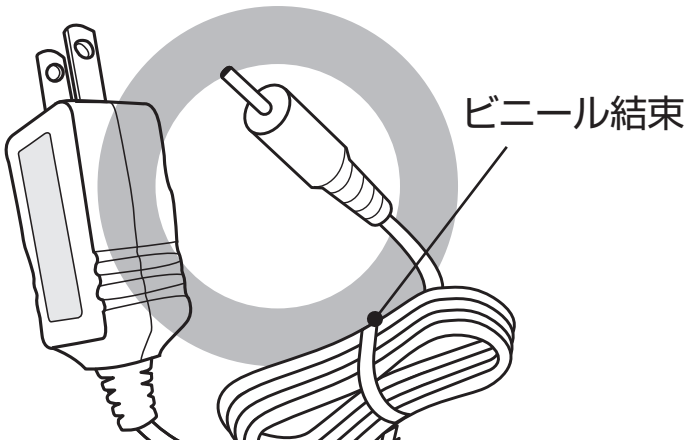

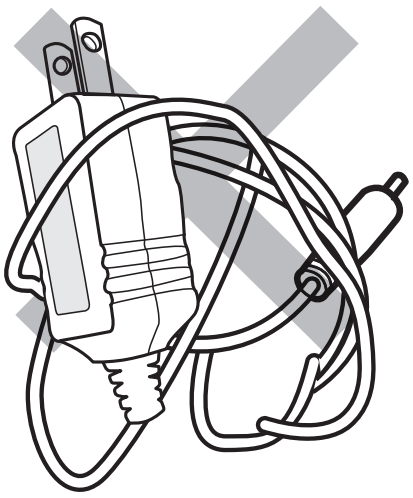

よくあるトラブルの原因

● **ドライヤーやファンヒーターなどで本体を乾燥させないでください。**

部品の変形・故障の原因になります。

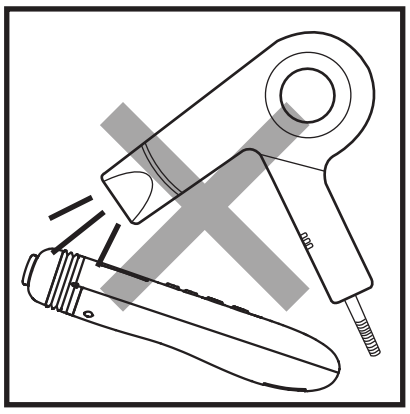

● **水で洗ったり、水の中に落としたり水場では使用しないでください。**

故障の原因になります。

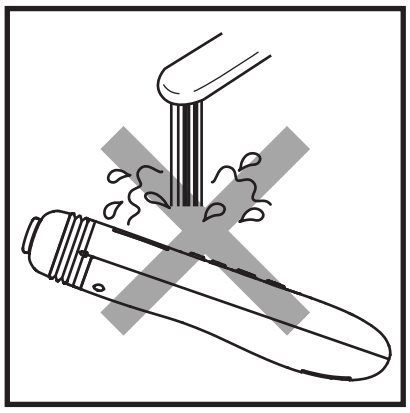

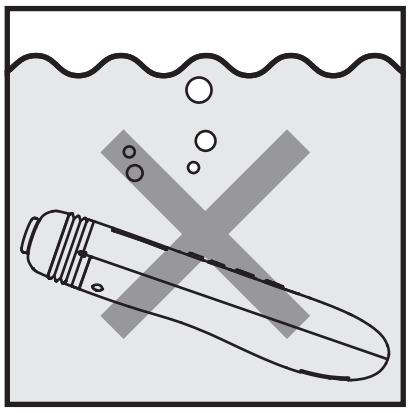

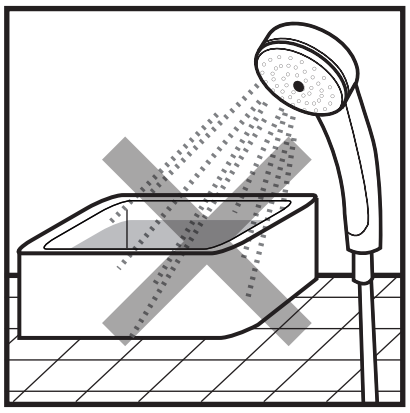

● **高温な場所に放置しないでください。**

故障の原因になります。

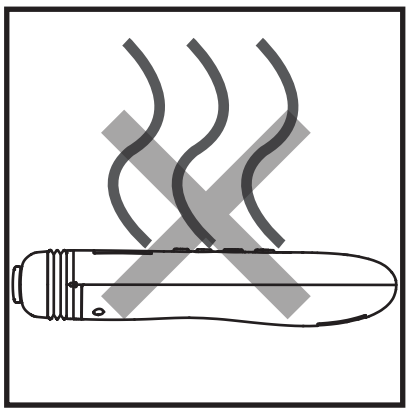

● **本体や卓上台はシンナー・ベンジン・アルコールなどでは拭かないでください。故障や部品の割れ・変色などの原因になります。**

お手入れは乾いた布や石鹸水を含ませてよく絞った布を使ってふき取ってください。

● **直射日光のあたる場所で、放置しないでください。**

本体のネックカバーとボタン操作に使用しているゴム素材が劣化し操作機能や動作が維持できず故障の原因になります。

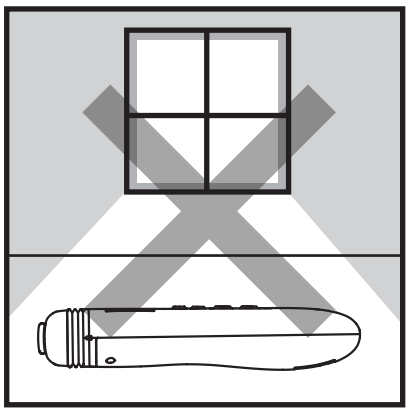

製品の定格と仕様

本　　体

■製 品 名：ZōGANKIN HYPER（ゾーガンキン ハイパー）
■型　　式：CL-SML008
■本体サイズ：W 約 57mm×D 約 32mm×H 約 168mm
■重　　量：約 170g（リチウムイオン蓄電池内臓）
■材　　質：ABS 樹脂、PC（ポリカーボネート）、シリコン、ステンレス
■タイマー：3分自動 OFF 機能

充電アダプター

■電　　源：AC100-240V　50/60Hz　0.2A
■出力電圧 / 出力電流：DC5.6V/0.6A
■アダプターのコードの長さ：約 1.5m
■消費電力：約 1.4 W（充電時）

蓄　電　池

■定格電圧 / 定格容量：DC3.7V　800mAh
■蓄電電圧：4.2V max
■使用電池：リチウムイオン電池
■充電時間：約4時間（フル充電時）
■重　　量：18 g
■使用可能時間：フル充電時1日15分の使用で約1週間

※使い方によっては、使用期間が変わる場合があります。

Li-ion

製品を破棄するときのお願い（P12参照）

MADE IN JAPAN

故障かな?

⚠ 次のような場合は、故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

電源が入らない

充電されていない	P11「充電のしかた」を参照し、充電を行ってください。
電源オン・オフボタンの ⏻ を“短押し”している。	⏻ ボタンを“ピッ”と音がなるまで長押しし、表示ディスプレイを点灯させます。
充電中	充電中は操作できません。本体プラグ接続口から充電プラグを抜いてお使いください。

充電をしても使用できる回数が少なくなった
使用可能時間が極端に短くなった

充電時間が短い	P11「充電のしかた」を参照し、充電を行ってください。
充電池の寿命	フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。P12「充電池の交換・破棄について」を参照し、交換を行ってください。

EMS の刺激を感じない

一時停止ボタンが押されている	⏻ ボタンを押して、再開してください。
肌が乾いている	専用ジェルを肌に塗布してください。
EMS・EX出力ヘッド部が肌にあたっていない	肌に塗布した専用ジェルの上からEMS出力ヘッド部が肌につくようにあててください。
H モードになっている	Ⓜ ボタンを押し、出力レベルを選び直してください。
EMS出力レベルが低い	＋ ボタンを押して、レベルを上げてください。

ラジオ波(RF)を感じない、温かくならない

一時停止ボタンが押されている	ボタンを押して、再開してください。
サーモスタット機能が動作している	トリートメントヘッド部の中心にある温度センサーが肌の温度を40℃範囲で管理しているので、急激な温度変化はありません。ゆっくりと温かくなります。
RF出力ヘッド部が肌にあたっていない	肌に塗布した専用ジェルの上からRF出力ヘッド部が肌につくようにあててください。
肌が乾いている	専用ジェルを肌に塗布してください。

ラジオ波(RF)が熱く感じる

肌が乾いている	専用ジェルを肌に塗布してください。
同一箇所を3分以上連続使用している。	トリートメント部位を変えてください。
サーモスタット機能が動作していない	温度センサーに汚れ･脂･ジェル等残っていますと、温度を正しく感知せず、低温やけどの原因になりますので、水に浸した綿棒等を利用し、その都度、取り除いてください。

確認後、なお異常がある場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証書添付のうえ、点検・修理を依頼してください。

こんなときは? Q&A

使用後、筋肉に疲労を感じる

筋肉運動による一時的な疲労です。筋肉の状態が治まるまでの間、使用しないでください。症状が治まらない場合は、医師にご相談ください。

ヒートエステケアで使用したい

レベル0の待機状態から ボタンを押し、 出力レベルを H にしてください。

※どのトリートメントモードを選択していても同じ出力になります。

いつ使用するのが効果的?

身体が温まったお風呂上がりのご使用がおすすめです。

お風呂でも使えるの?

防水仕様ではありませんので、浴室では使えません。
水場でのご使用や本体の水洗いは絶対に行わないでください。

ジェルがなくても使用できる?

肌表面が乾いた状態では、ヘッドを肌に当てても何の感触も得られません。
専用ジェルを塗布してから、トリートメントを行ってください。
※専用ジェル以外はご使用にならないでください。

専用ジェル以外の他ジェル使用したい

専用ジェル以外のジェルを使用し、万が一本製品が故障したり、お肌のトラブル等が発生した場合、責任を負いかねますので、必ず専用のジェルをお使いください。

使ってはいけない部位は?

まぶた、眼の周辺、耳および耳の周辺、鼻、鼻骨口、唇、額、頭皮、喉仏、傷口、肌の弱い部分･皮膚の薄い部分、首筋、リンパ節、心臓まわり、ひざやひじの関節部位、粘膜にはご使用にならないでください。また極度の敏感肌の方や妊娠中、授乳中の方はご使用を控えてください。
詳しくはP5～P8「安全上のご注意」でご確認ください。

剃毛した直後に使用できる?

温感効果で肌表面が熱をもった状態になるため、肌の炎症の原因になります。
剃毛を行った1日後から使用してください。肌にトラブルが起った場合はただちに使用を中止し、症状が治まらない場合は、医師にご相談ください。

極度の近視なのですが、使用できる?

極度の近視の場合、緑内障や白内障の原因になる可能性がゼロではないため、ご使用を希望される場合には専門のお医者様にご相談ください。

1 日最大何分使用可能?毎日使用しても大丈夫?

「造顔筋エステケア」、「ヒートエステケア」、各ケア1部位につき1日最大3分までを限度にお使いください。それを守っていただければ、毎日続けていただけます。筋肉や肌が慣れてきますと、週に2～3回程度のご使用でも効果的なお手入れができます。

保護キャップ･充電アダプター･卓上台･取扱説明書を紛失した

紛失に関しては有償対応になります。お買い上げ販売店にご相談ください。

修理規定

●保証書について

保証書は本取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店・お買い上げ日」等の記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年とします。

この保証は本体、充電アダプター、蓄電池にのみ適応し、専用ジェル、その他付属品には適応されません。

●修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

●故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店にご連絡いただき、修理をご依頼ください。

●保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

●補修部品の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、最低5年間を目安に保管しておりますので、原則として本製品の修理可能期間は、5年間となります。

なお、期間経過後でも修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

●修理をお受けになる場合の注意

お買い上げの販売店および当社へ修理を依頼された場合、修理代が1万円以内の場合は、自動的に通常通り修理を行います。

なお、修理代が1万円を越える場合には、修理を依頼された販売店またはお客様へご連絡し、了解を得た後修理いたします。

1. **取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故障した場合には無償修理させていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本紙をご提示いただきお申し付けください。**

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

①取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷

②不当な修理や改造による故障や損傷

③お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障及び損傷

④一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障及び損傷

⑤保証書のご提示がない場合

⑥保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください)

⑦車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷

⑧火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)など

⑨弊社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障及び損傷

⑩日本国外(海外)での使用時に発生した故障及び損傷

3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。

※This warranty is valid only in Japan.

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

【ZōGANKIN HYPER 保証書】

本書はお買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合には本書P30、P31記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	CL-SML008
保証期間	お買い上げ日から 1年間 （付属品は除きます）
製造番号	
※お買い上げ日	年　月　日
※お客様	ご住所 〒 お名前　様 電話(　)　-
※販売店	販売店名・住所 電話(　)　-

※販売店様へ　※印欄は必ず記入してお客様にお渡しください。

故障の内容をできるだけ詳しくご記入ください

製造発売元：クルールラボ株式会社　〒104-0061　東京都中央区銀座 3-13-19

〈キリトリ線〉

COPY ZōGANKIN

ZōGanKin

Couleur
LABO

01KK150706